

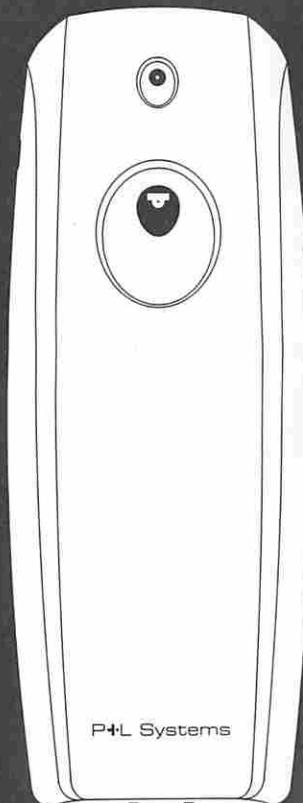


P+L Systems®  
Washroom

## LED FRAGRANCE DISPENSER

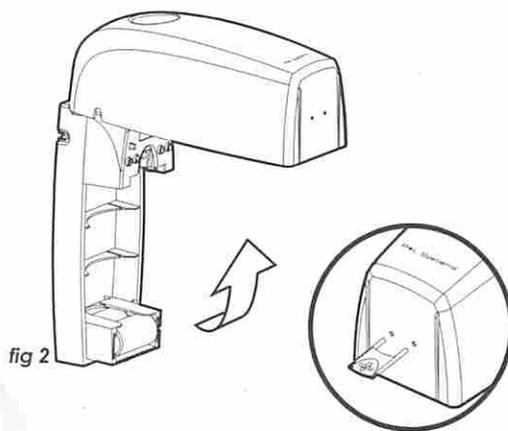

- (F) Diffuseur de Parfum Programmable
- (D) Programmierbarer Dosierender Spender
- (ES) Dispensador Programable
- (I) Dispenser Programmabile
- (NL) Programmeerbare Dispenser
- (P) Programmable Metered Dispenser

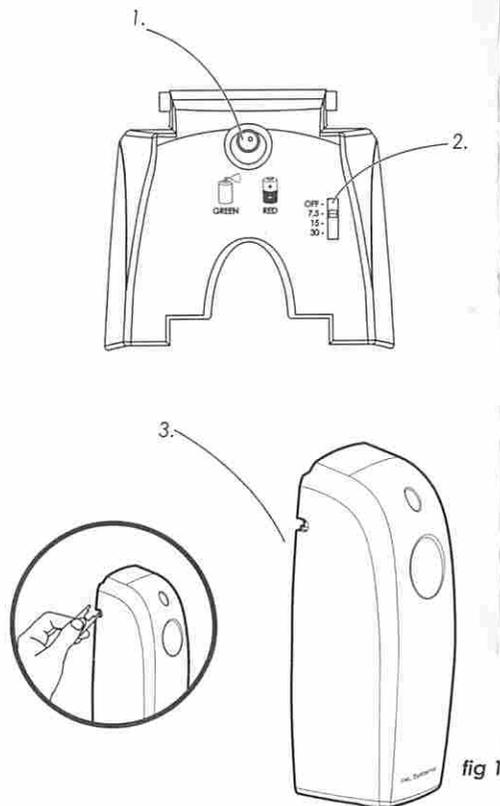

D

### 01 Einstellasten

1. Zweifarbiges Display
2. Programmierbare Sprühzeit
3. Sprühstoßtest

### 02 Installation

- Öffnen Sie den Duftspender mit beiliegendem Schlüssel. (fig 2)
- Halten Sie den Duftspender an die Wand und markieren Sie die zwei Befestigungslöcher mit einem Stift.

Der Duftspender sollte idealerweise mindestens 2 Meter über dem Boden angebracht werden.

- Bohren Sie jeweils ein Loch in die beiden Markierungen und befestigen Sie den Duftspender mit Hilfe der beiliegenden Dübel und Schrauben.
- Nachdem der Duftspender befestigt ist, setzen Sie die Sprühdose und zwei Batterien ein.
- Drücken Sie den Ein / Aus Knopf (3) um den Duftspender einzuschalten.

Die LED Leuchte blinkt 4 mal auf und gibt einen Testsprühstoß ab. Bitte geben Sie acht, dass Sie das Gerät während des Testsprühstoßes nicht auf Ihr Gesicht richten.

### 03 Einstellung

- Der Duftspender ist so voreingestellt, dass er Sprühstöße in einem 15-minütigen Intervall 24 Stunden täglich und 7 Tage die Woche abgibt.
- Um das Sprühstoßintervall zu ändern, stellen Sie den Regler in die gewünschte Position.
- Die grüne LED Lampe blinkt einmal und zeigt die Änderung der Einstellung an.
- Bei 24 Stunden täglich und 7 Tagen pro Woche Betrieb reicht der Doseninhalt in Abhängigkeit des eingestellten Sprühintervalls wie folgt:

Sprühintervall	Dosenwechsel nach ca.
7.5 Minuten	15 Tagen
15 Minuten	30 Tagen
30 Minuten	60 Tagen

### 04 Wartung



Grüne Kontrollleuchte: Ersetzen der Duftdose  
Rote Kontrollleuchte: Ersetzen der Batterien

- Austausch der Duftdose
  - Schalten Sie den Duftspender mit Hilfe des Ein / Aus Schalters aus. (3)
  - Ersetzen Sie die alte Dose durch eine Neue.
  - Schalten Sie den Duftspender nun mit Hilfe des Ein / Aus Schalters wieder ein. (3)

Die LED Leuchte blinkt 4 mal auf und gibt einen Testsprühstoß ab. Bitte geben Sie acht, dass Sie das Gerät während des Testsprühstoßes nicht auf Ihr Gesicht richten.

- Austausch der Batterie
  - Schalten Sie den Duftspender mit Hilfe des Ein / Aus Schalters aus. (3)
  - Ersetzen Sie die alten Batterien durch Neue.
  - Schalten Sie nun den Duftspender mit Hilfe des Ein / Aus Schalters wieder ein. (3)

Die LED Leuchte blinkt 4 mal auf und gibt einen Testsprühstoß ab. Bitte geben Sie acht, dass Sie das Gerät während des Testsprühstoßes nicht auf Ihr Gesicht richten.

- Um einen Sprühstoß manuell auszuführen, drücken Sie bitte den Testsprühknopf mit Hilfe des beiliegenden Schlüssels. (fig 1)